



天気予報

今夜から明日朝にかけてぐっと冷え込むでしょう

凍結が心配  
どうしたらいいの?



と思うこと  
ありませんか?

凍結のおそれがあるとき行ってください。


凍結の  
予防

### 給水・給湯配管



リモコンの給湯温度を「水」にしてください。


1分間に200 cc(コップ1杯分)程度の水がでるように、お湯側の蛇口を開けてください。

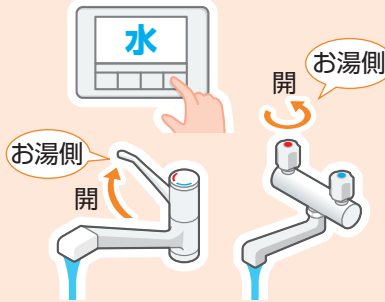

### ふろ配管



浴そうにお湯(水)を循環口から10 cm以上残しておいてください。  
外気温が約3℃より低くなるとふろ配管の凍結予防運転を自動で行います。

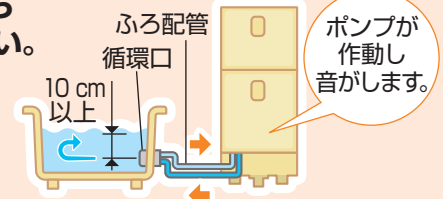


※浴そうにお湯や水がない場合は、水をはってください。  
(水がないと循環口から水が出たり、30分おきに作動音がします)

凍結  
したとき

### ◎お湯が出ません。(給湯・お湯はり)

#### 給湯

お湯側の蛇口を少し開いて凍結が解消するのを待ちください。

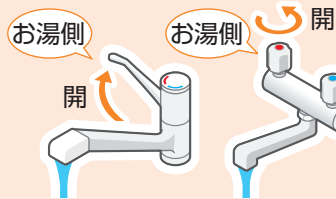

#### お湯はり

凍結が解消するのを待って操作してください。  
※凍結中「ふろ自動」を押すと『U22』表示が出ます。




#### リモコンにこんな表示が出たら

F12・H94

貯湯タンクの《漏電しゃ断器》を60秒以上「切」後、「入」にすると表示画面に戻ります。表示が戻らないときは、お買い上げ先へご連絡ください。

U22

台所または浴室リモコンの「決定」または「確定」を押すと表示画面に戻ります。戻らないときは、台所リモコンの「メニュー」を3秒押し、浴室リモコンの「リモコン切/入」を「入」にしてください。



《漏電しゃ断器》は、この付近にあります。

貯湯タンク




寒くなったけどお湯は足りる? と思うことありませんか?

お湯がぬるい どうしたらいいの? と思うことありませんか?

### 寒くなると、お湯の使用量が増えてお湯が足りなくなることがあります

台所リモコンに **給湯ガイド** や **お知らせ** スイッチがある場合は、おすすめの沸き上げモードが確認できます。

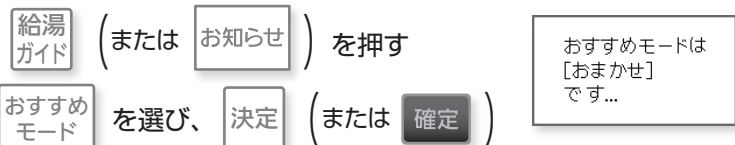

おすすめモードは「おまかせ」です...

- 「おすすめモード」をこまめに確認し、必要に応じて「おまかせ」に変更 (メニューより「沸き上げ設定」を選ぶ)

### 給湯ガイド や お知らせ スイッチがない場合

- 必要に応じて、メニューより「沸き上げ設定」を選び「1日に沸かす湯量」を「おまかせ」または「たっぷり」に変更



お湯が足りなくなるかも...と思ったら  
早めに **沸き増し** を押してくださいね!

### お湯の設定温度を高くしてください

- **給湯温度 (シャワーや蛇口) を高くする**



リモコン表示が「給湯」になっていることを確認して▲

- **浴そうの湯はり温度を高くする**



リモコン表示を▶で「ふる」に変更して▲

- 機種によって、操作方法が異なります。



### 残湯量表示があるのに「追いだき」ができない

- **タンク内が全体的にぬるくなっています。**  
前もって (約 30 分~約 1 時間)、台所リモコンの **沸き増し** を押してください



- 「高温たし湯」機能があれば「高温たし湯」をお試しください

●リモコンはイメージ図です。操作方法は機種によって異なりますので、詳しくは取扱説明書をご覧ください。



<http://sumai.panasonic.jp/hp/>



**Panasonic** 家庭用自然冷媒 (CO<sub>2</sub>) ヒートポンプ給湯機・エコキュートのホームページです。上手な使い方やよくあるご質問など、情報満載!